


見守り端末 取扱説明書

このたびは、見守り端末をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱い説明書をお読みの上、正しくお使い下さい。お読みになった後は大切に保管してください。



安全上のご注意・・・必ずお守りください

■ここに示した注意事項はお使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

■次の表示区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

	警告	人が死亡または重症を負う可能性に結び付くもの
	注意	人が障害を負う可能性及び物的損害の発生に結び付くもの

■次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

	禁止 (してはいけないこと)を示す記号です。
	指示に基づく行為の規制(必ず実行いただくこと)を示す記号です。
	プラグを抜いていただくことを示す記号です。

警告

火災、感電等を防ぐために



禁止

- 高温になる場所や、熱のこもりやすい場所(火のそば、暖房器具のそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しないでください。
- 砂や土、泥をかけたり、直接置いたりしないでください。また、砂などが付着した手で触らないでください。
- 水などの液体(飲料水、汗など)で濡れた状態では充電しないでください。
- 分解、改造をしないでください。
- 本体を水などの液体(飲料水、汗など)で濡らさないでください。
- 落下させる、踏みつける、投げつけるなどの強い力や、衝撃、振動を与えないでください。
- 本体にUSBケーブルを接続した状態で接続部に無理な力を加えないでください。
- 濡れた手で本体に触れないでください。

事故を防ぐために



指示

- 充電中に異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は、USBケーブルを本体から抜いてください。
- USBケーブルを本体に差し込む際は、確実に差し込んでください。
- USBケーブルを本体から抜く場合、USBケーブルのコードを引っ張るなどの無理な力を加えず、プラグを持って抜いてください。その際、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。



電圧が低く

- 充電しない場合は、USBケーブルを本体から抜いてください。
USBケーブルを接続したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。
- 水などの液体(飲料水、汗など)で濡れた場合には、直ちに本体からUSBケーブルを抜いてください。
火災、やけど、感電などの原因となります。

注意

火災、感電等を防ぐために



禁止

- 破損したままで使用しないでください。
- 湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。
- -20℃以下の環境で使用しないでください。

本製品を廃棄するときのご注意

本製品はリチウムイオンポリマーバッテリーを使用しています。廃棄の際は一般家庭ごみとして捨てないでください。各自治体の指示に従い処理してください。




Li-ion

使用上のお願い

- 水、油、薬液、有機溶剤の液体中で使用しないでください。
- 本製品が結露するような場所で使用しないでください。
- 潮風、腐食性ガスの多い場所で使用しないでください。

各部の名称と役割

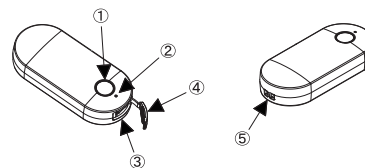

- ①ボタン
- ②LED
- ③Micro USB Type B差込口
- ④USBカバー
- ⑤ストラップホール


※持ち歩きの際は本製品が縦向きになるようカバンなどに入れて頂くか、ストラップを使用してカバンなどからぶら下げて頂く事を推奨いたします。

使用の前に

- 最初に充電してください。※詳細は充電方法参照。
使用時はLEDは消灯。※詳細はLEDの表示参照。

充電方法

1. USBケーブルのMicro USB Type Bプラグを本体のMicro USB Type B差込口に水平に差し込みます。
2. USBケーブルのType AプラグをPCやACアダプターのコネクタに水平に差し込みます。

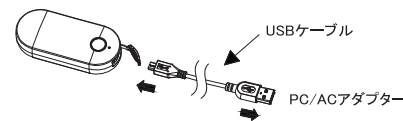

3. 充電中は本体のLEDが赤点灯します。
- バッテリー寿命
1日3時間動作で約1週間。※バッテリー寿命は実際の使用環境により変わります。


LEDの表示/ボタンの操作方法

■LEDの表示

見守りモード			
ボタンの操作	充電中	満充電	バッテリー駆動
無操作	赤点灯	緑点灯	消灯
短押し	-	-	1秒間点灯※1
長押し※2	1秒間赤点滅	1秒間緑点滅	1秒間点滅※1
プライベートモード※3			
無操作	赤点滅	緑点滅	消灯
短押し	-	-	-
長押し	-	-	1秒間点灯※1
※3 モード切替方法			
切替は3回連続短押し⇒5秒間赤緑交替点灯中、短押し1回してください。			

■ボタンの操作方法

- 短押し=1秒未満の間、ボタンを押してください。
- 長押し=1秒以上、ボタンを押し続けてください。

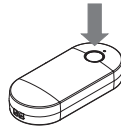

- ※1 ボタン操作時のLED発光色でバッテリー残量表示します。
0~30% 赤 30~50% 橙 50%~ 緑
- ※2 ボタン長押しで位置情報の送信。プライベートモードは、送信しません。

送信について

- 移動開始/移動停止を検知し送信します。また、移動中は一定間隔で送信します。(送信間隔はサービス提供事業者によって異なります)
- 見守りモードでのボタン長押しで位置情報の送信をする場合、送信後から次の送信まで必ず1分以上空けてください。

本製品のお手入れ

本製品を清掃する際には、濡らした柔らかい布を固く絞り、軽く拭いてください。

清掃の際に、スプレーなど使用すると故障の原因になります。また、シンナー、ベンジン類の揮発性溶剤、または研磨剤などは使用しないでください。

仕様

外形寸法	89.9(W) × 40(D) × 18.5(H)(mm)
質量	約52±5(g)
保管温度	-20~60°C 但し、保管温度により電池放電期間が異なります。 -20~30°C:1年未満 30~45°C:3ヶ月未満 45~60°C:1ヶ月未満
保管湿度	75%RH以下
動作温度	-20~50°C
充電時温度	10~45°C
使用湿度	75%RH以下
入力電圧範囲	標準 5.0V±5%
入力電流	500mA
連続操作時間	約21時間 ※使用環境により変動する為、参考値となります。
充電時間	3時間 ※使用環境により変動する為、参考値となります。
無線周波数帯	920MHz帯 ※日本国内でのみご利用可能です。
防水・防塵規格	IP55

故障かな?と思ったら

●通信できない	⇒初めて使用の際は、最初に充電してください。 ⇒Sigfoxサービスエリア外にいる可能性があります。Sigfoxサービスエリア内で通信してください。 (Sigfoxサービスエリア: https://www.kccs-iot.jp/area/) ※本製品はGPS、Sigfoxの通信を使用しています。 地下や山間部等、使用する環境によっては通信できない可能性もございますのであらかじめご了承ください。 ⇒充電切れの可能性がございます。充電できていないときは、充電してください。
●ボタンを操作してもLEDが点灯しない	⇒充電切れの可能性がございます。充電ができていないときは、充電してください。 ⇒プライベートモードになっている可能性があります。プライベートモードになっている場合は、プライベートモードを解除してください。
●充電ができない	⇒USBケーブルがPC/ACアダプターと本体の間で正常に接続されていない可能性があります。USBケーブルが正しく接続されているか確認してください。 ⇒USBケーブルが故障している可能性があります。別のUSBケーブルで充電をしてみてください。

紛失してしまったら

サービス提供事業者(保証書に記載の販売店)へすぐに連絡をしてください。

保証書

本書は無料修理規定(下記)に基づき、保証期間中に発生した商品の故障について無料修理させていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生した場合は、下記販売店へお申し出ください。

保証期間中でも次の場合は無料修理対象外となります。

- (1)本書の提示がない場合。
- (2)本書にお買い上げの年月日、お買い上げの販売店の記入がない場合、または本書の字句を置き換えられた場合。
- (3)使用上の誤り、不当な修理や改造による故障、損傷。
- (4)お買い上げ後に落とされた場合や外部からの圧力などで破損したことによる故障、損傷または内部の基板が破損、変形したことによる故障、破損。
- (5)火災、災害、異常電圧、地震、雷、風水害その他天災地変などによる故障、損傷。
- (6)保管上の不備や手入れの不備による故障、損傷。
- (7)本書は再発行しませんので、大切に保管してください。
- (8)取扱説明書に関するお問い合わせは、下記販売店までお問合せ下さい。

品名・型式	見守り端末 JAP0017-010011
保証期間	購入日より 1年
	購入年月日 年 月
販売店	住所・販売店・電話番号

製造元 ホシデン株式会社

〒581-0071 大阪府八尾市北久宝寺 1-4-33

JAP0017-010011 2020年3月 第1版